# Windowsパソコンを接続する

本機の無線LANセキュリティ設定の認証方式が「WPA」の場合を例にして、接続手順を説明しています。

## Windows 8で接続する

**1**

をON側にスライド

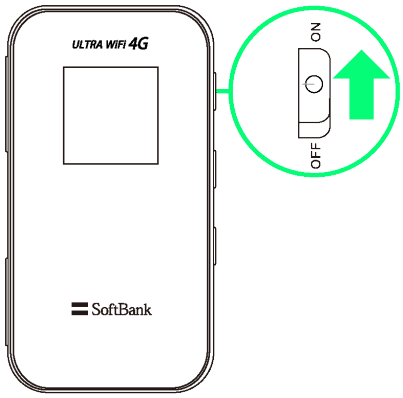


無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

**2**

パソコンの無線LAN機能を有効にする

**3**

画面の右上か右下にマウスポインタを合わせて、チャームを表示させる

・タッチパネルで操作している場合は、画面の右端からスワイプすることで、チャームを表示します。

**4**

設定 → ネットワーク

**5**

本機の「SSID」が表示されている項目を選択

・「SSID」については、同梱のシールを確認してください。
・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

**6**

接続

**7**

セキュリティキーを正しく入力 ➔ 次へ

接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます（例： → ）。

・セキュリティキーについては、同梱のシールを確認してください。

**8**

PCの共有をONにしてデバイスに接続するかどうかを選択

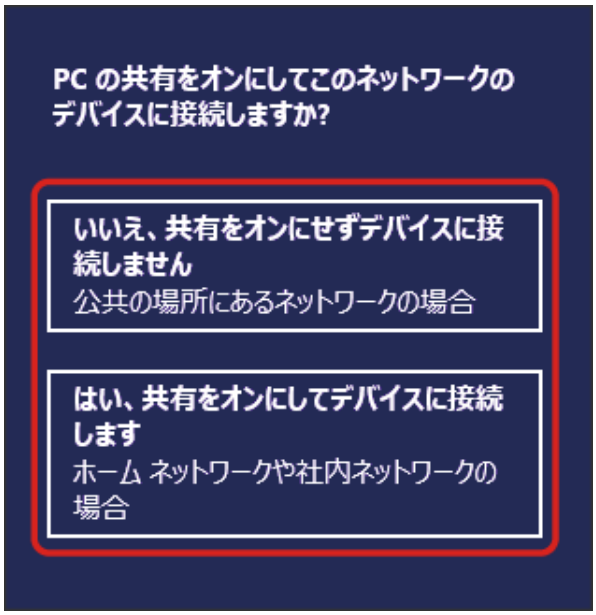


## Windows 7で接続する

**1**

をON側にスライド

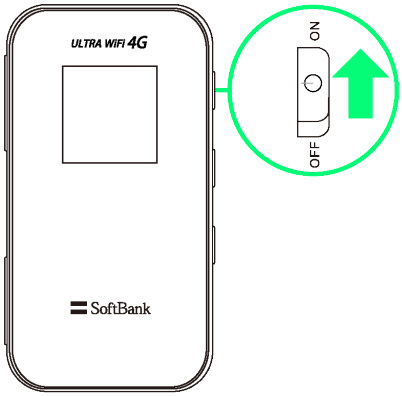


無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

**2**

パソコンの無線LAN機能を有効にする

**3**

スタート ➔ コントロールパネル ➔ ネットワークとインターネット ➔ ネットワークと共有センター

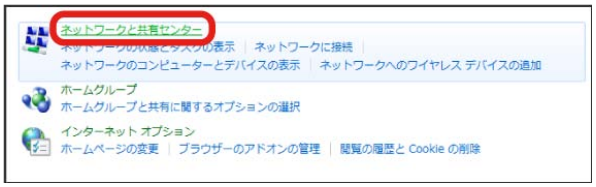


**4**

ネットワークに接続

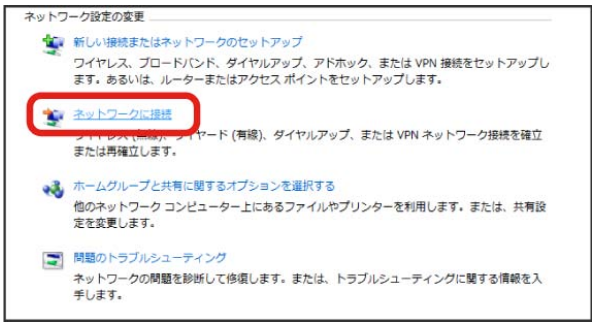

**5**

本機の「SSID」が表示されている項目を選択 ➔ 接続

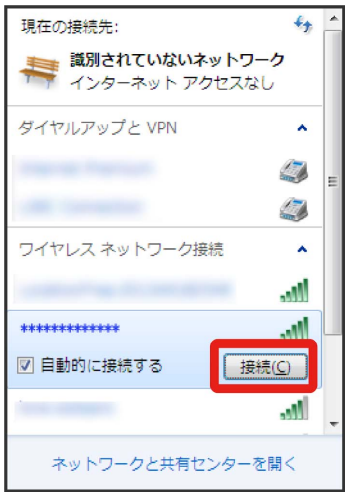


・「SSID」については、同梱のシールを確認してください。
・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

**6**

セキュリティキーを正しく入力 ➔ OK

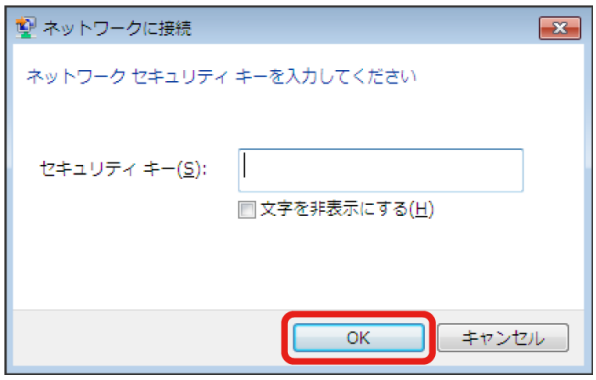


接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます（例： → ）。

・セキュリティキーについては、同梱のシールを確認してください。

## Windows Vistaで接続する

**1**

をON側にスライド

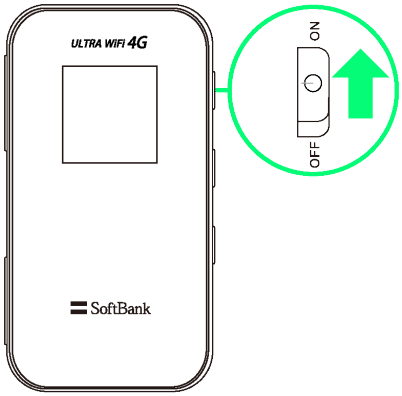


無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

**2**

パソコンの無線LAN機能を有効にする

**3**

スタート ➔ コントロールパネル ➔ ネットワークとインターネット ➔ ネットワークと共有センター

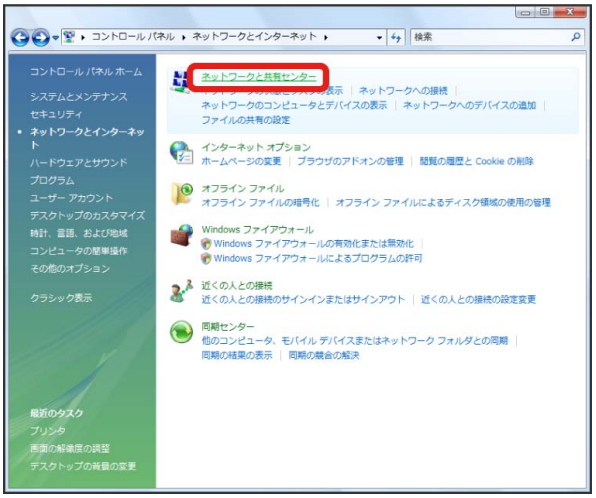

**4**

ネットワークに接続

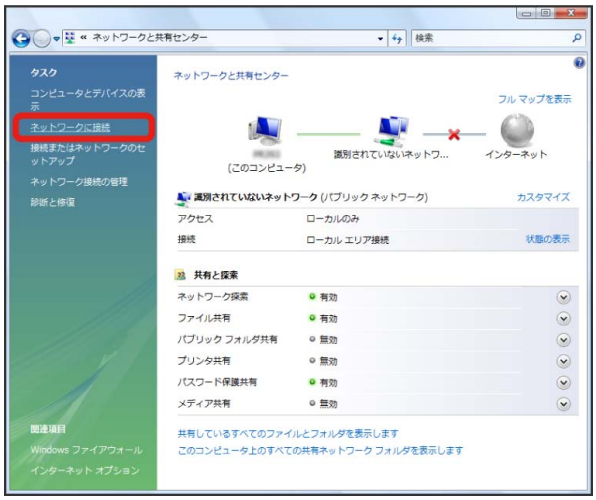


**5**

本機の「SSID」が表示されている項目を選択 → 接続

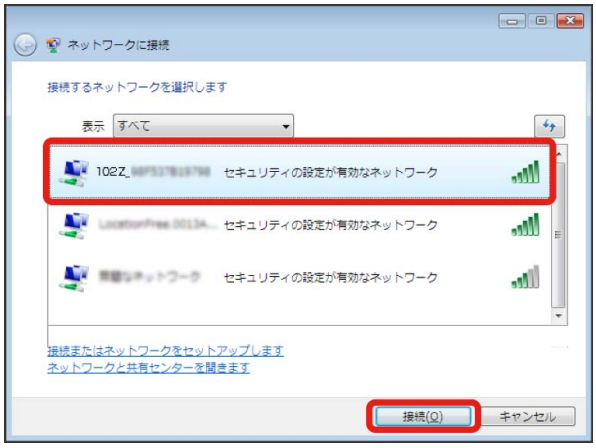


・「SSID」については、同梱のシールを確認してください。
・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

**6**

セキュリティキーを正しく入力 → 接続

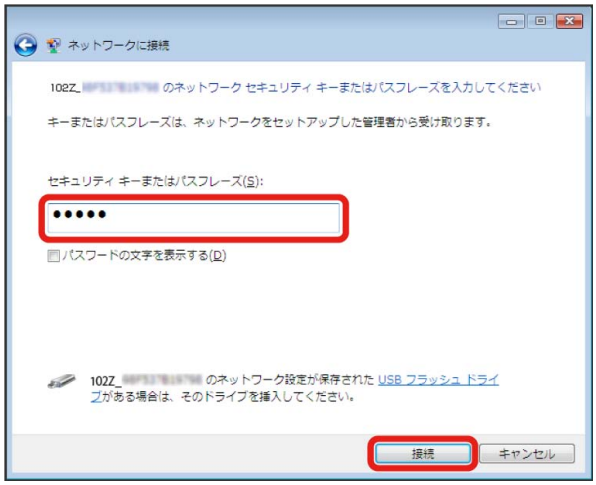


・セキュリティキーについては、同梱のシールを確認してください。

**7**

閉じる

接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます（例：0 → 1）。

## Windows XPで接続する

**1**

をON側にスライド

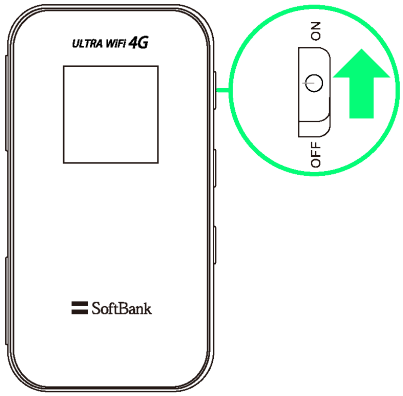


無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

**2**

パソコンの無線LAN機能を有効にする

**3**

スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット接続 → ネットワーク接続

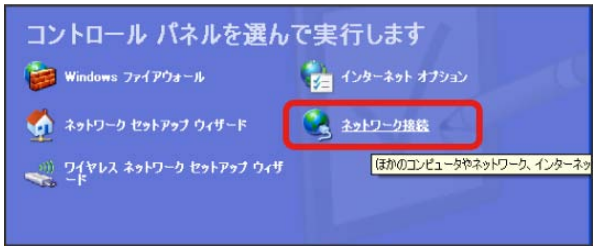


**4**

ワイヤレス ネットワーク接続 → 「ネットワークタスク」から利用できるワイヤレス ネットワークの表示

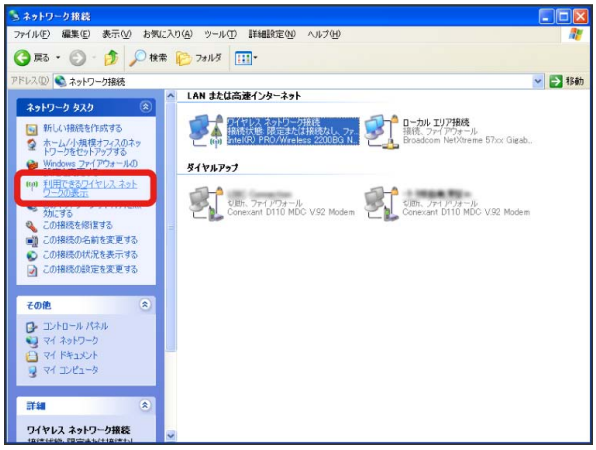


**5**

本機の「SSID」が表示されている項目を選択 → 接続

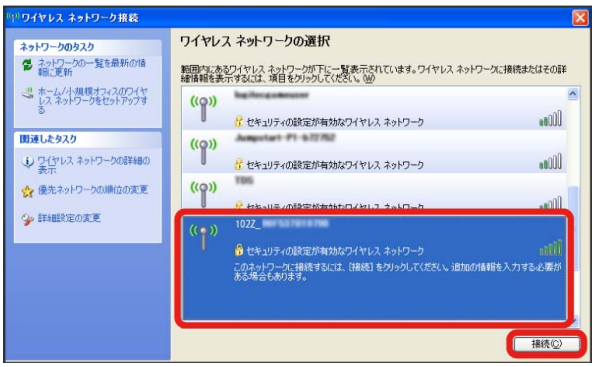


・「SSID」については、同梱のシールを確認してください。
・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

**6**

セキュリティキーを「ネットワーク キー」、「ネットワーク キーの確認入力」に正しく入力 → 接続

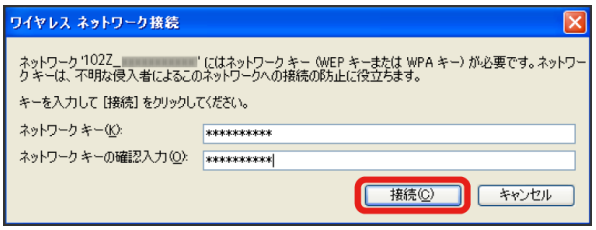


接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます（例：0 → 1）。

・セキュリティキーについては、同梱のシールを確認してください。